

ORNE

Explication des signes.
 Poste télégraphique aérien établi sur un tour ronde
 id id sur une tour carrée
 id id sur un clocher
 id de forme pyramidale
 ——— Indique la direction de la ligne.


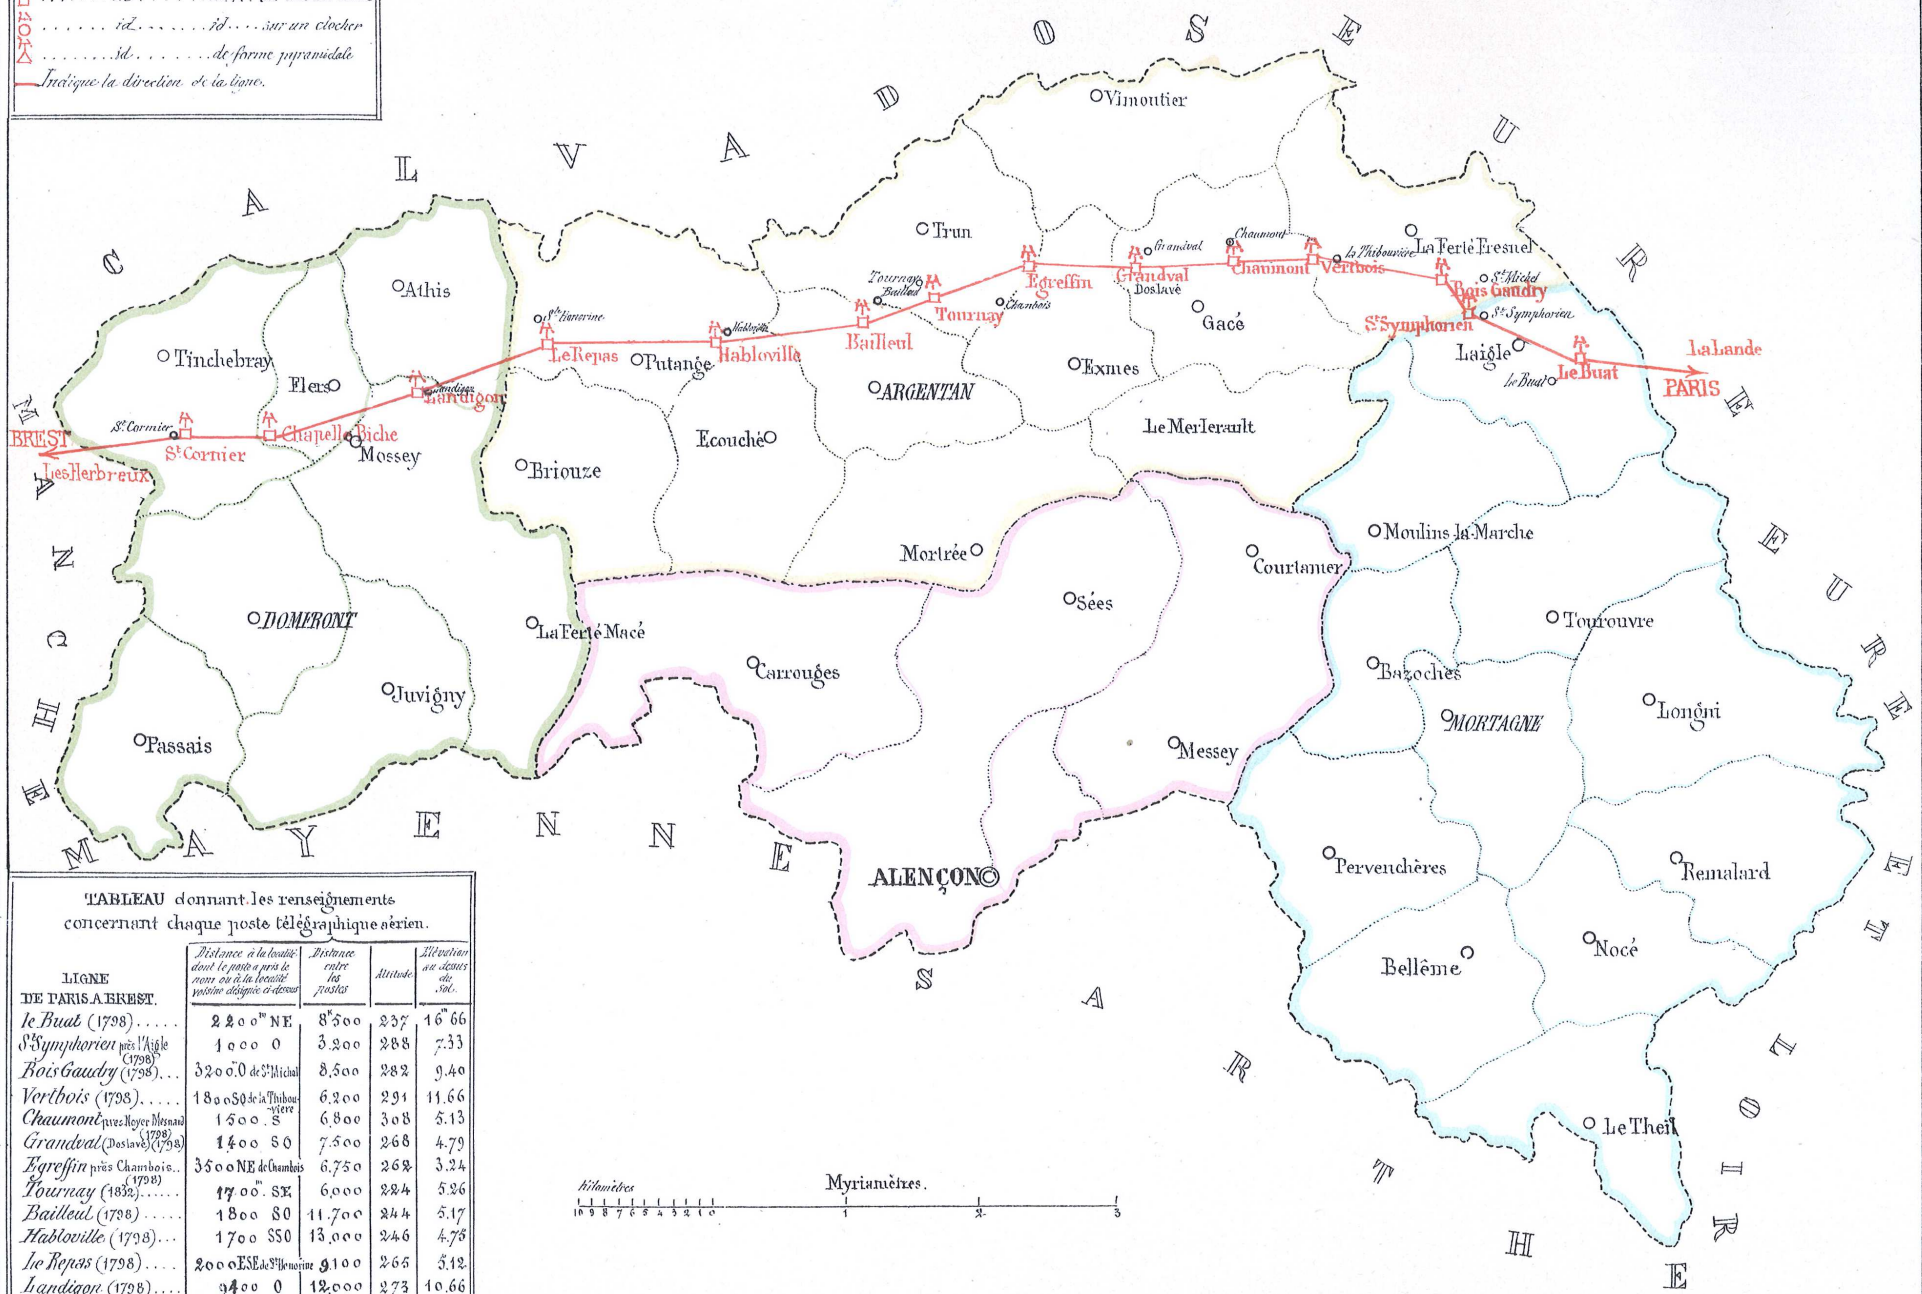


TABLEAU donnant les renseignements concernant chaque poste télégraphique aérien.

LIGNE	Distance à la route dont le poste a pris le nom ou à la localité où le poste a été établi	Distance entre les postes	Altitude	Élévation au-dessus du sol.
DE PARIS A BREEST.				
Le Buat (1798)	2 200 ^m NE	8 ^m 500	237	16 ^m 66
S ^t Symphorien près Laigle (1798)	1 000 0	3 200	288	7 ^m 33
Bois Gaudry (1798)	3 200 0 de S ^t Michal	8 500	282	9 ^m 40
Vertbois (1798)	1 800 SO de la Tour du Vert	6 200	291	11 ^m 66
Chaumont près Nevez (1798)	1 500 S	6 800	308	5 ^m 13
Grandval (Doslavé) (1798)	1 400 SO	7 500	268	4 ^m 79
Egrefsin près Chambois (1798)	3 500 NE de Chambois	6 750	262	3 ^m 24
Tournay (1832)	17 00 ^m SE	6 000	224	5 ^m 26
Bailleul (1798)	1 800 SO	11 700	244	5 ^m 17
Habloville (1798)	1 700 SSO	13 000	246	4 ^m 78
Le Repas (1798)	2 000 ESE de Mortrée	8 100	265	5 ^m 12
Landigon (1798)	9400 0	12 000	273	10 ^m 66
Chapelle Biche (1798)	6 000	299	10 ^m 94
S ^t Cornize (1798)	800 SE	7 000	319	7 ^m 45



Adh. Kermahon del. et scr.